BULOVA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Série OS 60

BULOVA
SINCE 1875

CARACTERÍSTICAS

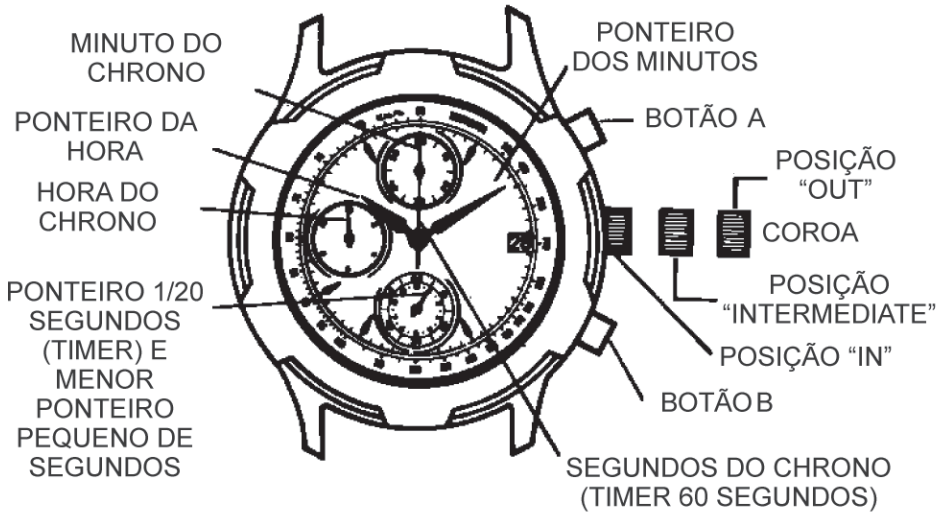

ACERTO DA HORA

O gráfico abaixo simplificará sua compreensão se acompanhado passo a passo. Inicie no mostrador de seu novo relógio quartzo Bulova.

Nota: A coroa do relógio tem três posições específicas de acerto. Você ouvirá um "click" quando a coroa for puxada para fora (ou empurrada de volta) de uma posição para outra. Uma vez que o relógio esteja corretamente acertado, com exceção de variações de data e de fuso-horário, o ajuste é raramente exigido. Os botões de pressão designados como "A" (na posição das 2 horas) e "B" (na posição das 4 horas) controla a função do cronógrafo.

PROCEDIMENTOS DE AJUSTE

Antes que o relógio possa ser acertado, o indicador dos 1/20 segundos do cronógrafo e o ponteiro dos 60 segundos devem estar na posição "0" (zero) ou 60 segundos. Se não, proceda da seguinte forma:

Etapa 1: Puxe a coroa para posição "OUT" (dois, "cliques").

Etapa 2: Lentamente empurre e solte o botão "B" até que o ponteiro dos 1/20 segundo do cronógrafo fique na posição "0" (zero). Se o botão continuar sendo pressionado, o ponteiro continuará se movendo rapidamente.

Etapa 3: Lentamente empurre e solte o botão "A" até que o ponteiro dos 60 segundos alcance a posição dos 60 segundos. Se o botão continuar sendo pressionado, o ponterio continuará movendo-se rapidamente.

Etapa 4: Quando ambos os ponteiros estão precisamente posicionados, empurre a coroa para posição "IN" e continue "acertando a hora."

ACERTANDO A HORA

Nota: Seu relógio esta em modo de indicação de tempo normal quando a coroa estiver na posição "IN".

Etapa 1: Quando o ponteiro dos segundos estiver na posição dos 60 segundos, puxe totalmente a coroa para a posição "OUT". Todos os ponteiros irão parar.

Etapa 2: Com a coroa na posição "OUT", gire-a para a frente (no sentido horário) para mover os ponteiros até que você veja a data modificar. Isto estabelece a meia-noite.

Etapa 3: Para o período da manhã (A.M.) continue a mover os ponteiros para a frente até que o ponteiro dos minutos estiver aproximadamente 5 minutos à frente do desejado e gentilmente gire para trás o mesmo ponteio dos minutos. Para o período da tarde (P.M.), siga o mesmo procedimento, mas primeiramente avance os ponteiros passados das 12 horas.

Etapa 4: Quando o padrão de tempo pelo qual você esta fixando seu relógio (telefone, beep, etc.) alcançar os 60 segundos, empurre totalmente a coroa para a posição "IN" sem girar. Todos os ponteiros de tempo normal iniciarão imediatamente.

ACERTANDO A DATA

Etapa 1: Puxe a coroa para a posição "INTERMEDIATE" (um "clique") gire a coroa à esquerda (sentido anti-horário) até que a data desejada apareça.

Etapa 2: Empurre a coroa para a posição "IN". O relógio estará funcionando normalmente.

Nota: A data avançará automaticamente a meia-noite se os períodos A.M. e P.M. tiverem sido estabelecido (veja "ACERTANDO O TEMPO"). O calendário do relógio é programado para um ciclo de 31 dias. Portando no primeiro dia de qualquer mês com menos de 31 dias, a data deve ser avançada manualmente.

A data nunca deve ser modificada manualmente entre as 9:00 P.M. e 3 A.M., pois isto poderia resultar em uma exibição incorreta da data. Porém, o mecanismo não será danificado se a coroa for girada acidentalmente durante este período de tempo.

COMO USAR O CRONÓGRAFO

Devidamente ajustado, seu relógio está no modo normal de indicação de tempo. Revise o gráfico abaixo, que especifica os botões que devem ser pressionados para iniciar, parar e reajustar o cronógrafo. Então inicie o passo 1 sem interrupção até o passo 4.

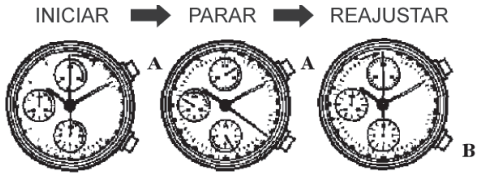

Etapa 1: Com o relógio o modo normal de identificação de tempo, pressione e solte o botão "B". Passados os 60 segundos o ponteiro irá se mover para a posição 0 ou 60 segundos.
Etapa 2: Para começar a medição do cronógrafo, pressione e solte o botão "A"
Etapa 3: Para parar a medição do cronógrafo pressione e solte o botão "A". Medição interrompida, o tempo está indicado
Etapa 4: Para reajustar os ponteiros do cronógrafo para "0", pressione e solte o botão "B".

Etapa 5: Para usar o cronógrafo para controlar o tempo decorrido, siga a sequência mostrada no gráfico abaixo.

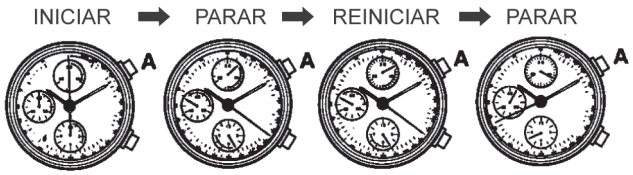

Etapa 1: Com relógio na indicação normal de tempo, pressione e solte o botão "A" precisamente ao início do km traçado.
Etapa 2: Pressione e solte o botão "A" precisamente no final do Km traçado.
Etapa 3: Leia a extremidade externa do marcador para obter sua velocidade dentro em km por hora.
Etapa 4: Reajuste seu relógio pressionando e soltando o botão "B".

COMO USAR O INDICADOR DE TEMPO DECORRIDO

Se seu relógio é equipado com uma coroa externa giratória com graduações de um minuto, poderá ser usado de várias maneiras para conferir o tempo decorrido.

Por exemplo: Se um mergulhador tiver uma provisão de ar de 30 minutos, ele pode ajustar a coroa giratória de modo que o triângulo fique em linha com o ponteiro dos minutos quando ele submergir.

O ponteiro dos minutos indicará então, na coroa giratória externa a duração do tempo que o mergulhador esteve embaixo da água.

RESISTÊNCIA À ÁGUA

Verifique a indicação no produto (face ou verso), e busque no quadro abaixo a graduação da resistência à água do seu relógio e condições permitidas de uso.

Condição de uso / Indicação	Contato acidental com água (respingos e chuva)	Natação	Mergulho livre	Mergulho com equipamento
Sem Indicação	Não	Não	Não	Não
Water Resist(ant)	Sim	Não	Não	Não
Water 50M Resist (Water Resistant 5ATM) ou 5 BAR	Sim	Sim	Não	Não
Water 100M Resist (Water Resistant 10ATM) ou 10 BAR	Sim	Sim	Sim	Não
Water 200M Resist (Water Resistant 20ATM) ou 20 BAR	Sim	Sim	Sim	Não

Observações:
- Antes da exposição à água, verifique se não há danos na coroa, botões, vidro e gaxetas.
- Não opere os botões e coroa dentro da água ou quando o relógio estiver molhado.
- Se for exposto à água salgada enxague-o com água corrente e seque-o.
- As pulseiras de couro não são à prova d´água, exceto se indicada no produto.

Cuidados:
- Não utilize seu relógio em águas térmicas, como banhos quentes, saunas, etc.
- Não utilizar produtos químicos para limpeza, tais como ceras, abrasivos, desengraxantes, pois esses produtos poderão alterar o tratamento galvânico (folheação) do relógio. Utilizar somente um pano macio e seco.
- Submeta o seu relógio à manutenção preventiva e testes de impermeabilidade.
- Choques violentos e temperaturas extremas podem alterar o desempenho do seu relógio.

BATERIA OU PILHA

Este componente não faz parte do mecanismo, sendo a sua substituição quando esgotada a carga, de responsabilidade do proprietário do relógio. A vida útil de uma bateria / pilha é de aproximadamente um (01) ano, em condições normais de uso, sendo que nos relógios equipados com iluminação noturna e/ou alarme; seu uso contínuo muitas vezes provoca esgotamento precoce da bateria / pilha.

Alguns modelos são equipados com um indicador de vida da bateria. Por volta de uma semana antes da carga se esgotar, o ponteiro dos segundos se movimenta de forma irregular. O horário não será afetado.

Nota: Se o relógio ficar guardado muito tempo, recomenda-se que a coroa seja deixada na posição 2 para prolongar a duração da bateria. Isso se aplica a modelos específicos.